## 用户手册

## **dualys**

塑料卡片打印机



Dualys用户手册编号: KU02E。修订版A2 2006年1月 © Evolis卡片打印机

### 版权信息

Evolis卡片打印机©2006年1月。版权所有。

### 版权声明

用户必须尊重其所在国家的版权法律。非经Evolis卡片打印机公司明示书面授权,不得因任何原因以包括电子或者机械在内的任何方式对本手册的全部或者部分进行影印、翻译、复制或者传输。非经事先通知,不得对本手册内包含的任何信息进行修订。

Evolis卡片打印机公司不对本手册中包含的任何可能的错误或者在传播或使用过程中发生的任何损害负责。

### 商标

Dualvs为Evolis卡片打印机公司商标,Evolis为Evolis卡片打印机公司注册商标。

Windows和MS. DOS为微软公司注册商标。所有其他商标和注册商标为其各自注册持有人的标识。eMedia Card Designer为Mediasoft技术有限公司商标。

### 图标

本手册中,不同的图标表示如下重要信息:



#### 注意

对正文重点内容的强调和补充。



#### 重要提示

提示用户完成一项任务时应注意的重要信息,或用于指出文字说明中的重要信息。



#### 小心

提示用户如果未执行或未避免某一操作可能会导致人身伤害,或者可能导致硬件损坏。

## 质保信息

请参阅随您的Evolis打印机一起提供的质保手册。

## 退回材料授权

进行质保索赔时,您必须联系Evolis经销商。您将负责打印机的包装以及从打印机的使用地点到Evolis经销商之间的运输和保险费用。Evolis经销商将承担从维修地点到退货地址之间的运输和保险费用。

退回任何设备进行质保范围以内或者以外的维修前,请联系Evolis经销商或者Evolis维修中心,取得一个退回材料授权(RMA)编号。使用原包装材料对设备进行重新包装,在箱子上清楚标明RMA编号。请参阅随您的Evolis打印机一起提供的质保手册以获取更多与RMA或者Evolis质保声明有关的信息。

## 产品处置信息



本标志表明最终用户希望丢弃本产品时,必须将本产品送至适当的设施进行回收或者循环。 请勿将本产品与生活垃圾一起丢弃,从而减少焚烧或者掩埋的垃圾数量,节省自然资源。 您的Evolis打印机应根据您当地的标准进行回收。更多信息,请致函info@evolis.com。

## 目录

简介	4
第一章 • <b>首次使用</b>	4
场所的选择	
打开包装	5
打印机各元件名称及其功能	6
安装信号线和电源线	7
待命	8
安装色带	9
安装卡片	
将卡片放入进卡槽	10
安装手动进卡槽和装载卡片	
调整卡片厚度	
使用输出匣	
安装的其他阶段	14
第二章 • 打印	15
安装驱动程序	15
设置打印参数	16
打印	19
第三章 • <b>清洁</b>	22
清洁打印机内部	
清洁打印头	
维护清洁滚轮	
第四章 • <b>故障排除</b>	90
解释打印机控制面板	
打印质量问题	
清除卡片堵塞	
更换打印头	
客户服务	
<b>む</b> / 加入	01
第五章 • <b>技术规格</b>	38
第六章 • <b>供货</b>	39
附录A • 磁性编码	41
附录B • 智能卡接触台	44

## 简介

## 恭喜您选购Dualys打印机!

Dualys打印机是塑料卡片、徽章、学生卡、公交月票、员工证、门禁卡、会员卡和需要进行双面打印的所有其他应用的最佳选择。

Evolis公司及其合作伙伴为本产品提供广泛的帮助服务,帮助您有效使用本产品。



## 第一章 首次使用

## 场所的选择

Dualys打印机必须水平放置在一个无尘的环境中。 应当有足够的空间从各个方向进行打印机的安装和使用。

## 打开包装

请依照下列步骤打开包装

- 1. 取出上层的保护泡沫塑料。
- 2. 将打印机从包装盒中取出,取下保护袋并将打印机放置于选好的位置。
- 3. 逐一移去打印机外观上的各种固定胶带。



建议您妥善保存所有包装材料,用于任何原因引起的搬运或者退货。


请逐项检查下列的包装内容:


- USB接口和并行缆线
- 快速操作手册
- 用户手册(本手册)
- 光盘(驱动程序和电子文件)
- 清洁套件
- 质保手册
- 产品符合CE和FCC安全法规的证书

如果发现包装内容不符合上述列表,请立即联系您的Evolis经销商。

## 打印机各元件名称及其功能

请根据下列图纸检查您打印机的各个元件,我们将在接下来的章节中陆续提到。

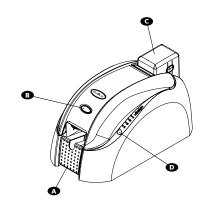

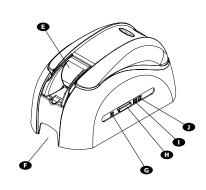

- A 出卡槽
- B 上盖按钮
- 讲卡槽
- 控制面板
- **手**动进卡平台
- **野** 握把
- 电源插入孔
- ₩ 并行端口(标配)
- USB接口(标配)
- DB-9连接器(选配)
- **秋** 翻转模块
- 磁性编码器
- M 清洁滚轴
- ₩ 卡片厚度调节杆
- 加热打印头
- ▶ 出厂商标

收集打印和/或编码完毕的卡片

实现打印机上盖的打开和关闭

接收卡片进行打印

显示打印机活动情况

单片手送进卡(可选)

打印机搬运时使用

实现打印机与其电源的连接

实现与计算机之间数据的接收和发送

实现与计算机之间数据的接收和发送

实现与计算机之间数据的接收和发送以及耦合器的连接,

从而实现芯片的个性化

180度旋转卡片


实现带有磁道1、2和3的卡片的编码


卡片打印完毕前清除所有灰尘

在0.25mm至1mm之间调节卡片的厚度

实现卡片以300dpi的速度打印


标明打印机的型号和序列号

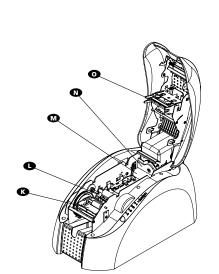

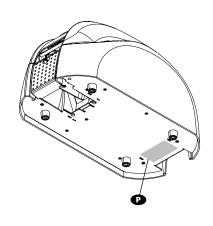

## 打印机控制面板

打印机顶部有一个控制面板。带有记号的4个小灯显示了打印机的活动状态。这些灯代表的意义如下:

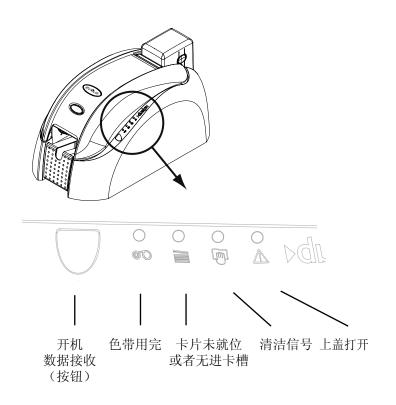



有关控制面板的其他信息,在第四章中有更为详细的说明。


## 安装信号线和电源线



如果您要使用USB端口,请于连接该端口前安装Windows驱动程序。

- 1. 将随打印机一同提供的接口接线根据下列规定与您的打印机连接。
- 2. 将接线的另一端与您计算机上的相应端口连接。
- 3. 将接线连接至电源, 然后将电源线与打印机连接。

- 4. 将电源线与一接地插座连接
- 5. 打印机接通电源。控制面板灯亮,打印头抬起和下降,显示打印机正常机械工作的情况。 灯不亮时,表明打印机未能正确安装或者打印机可能未能适当工作。检查安装。

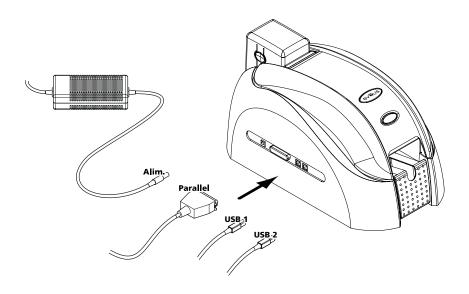

1

拔出电源插头关闭打印机。


本产品必须与受到正确保护和接地的电器装置相连。

FI: "Laite on liitettävä suojamaadoitus koskettimilla varustettuun pistorasiaan"


NO: "Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt"


SE: "Apparaten skall anslutas till jordat uttag"

## 待命

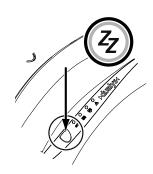

Dualys打印机可通过按如图所示的按钮随时处于待命状态。按钮上的绿灯灭。

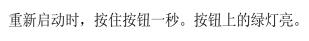


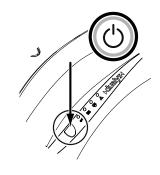




10分钟不活动状态后打印机自动转入待命状态。

## 安装色带

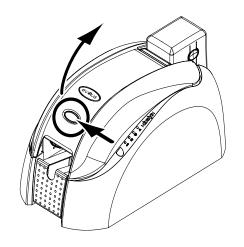

1. 按一下上盖按钮并将上盖掀起。



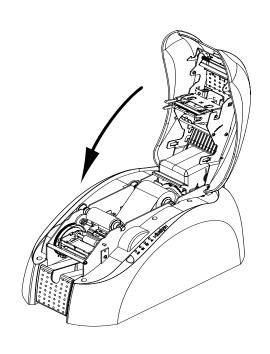


3. 关闭打印机上盖。



色带必须正确安装后打印机才能正常工作。只能使用Evolis原厂色带。 打印机或者打印头因使用未经批准的色带导致损坏时,Evolis不承担任何责任。 **每次打开上盖时,色带将自动就位。** 


## 装载卡片


## 将卡片放入进卡槽

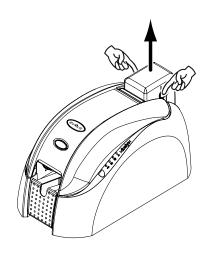

1. 如图所示,将进卡槽从打印机中取出。

2. 如图所示,压缩弹簧,插入100张以下0.76mm厚度的卡片。

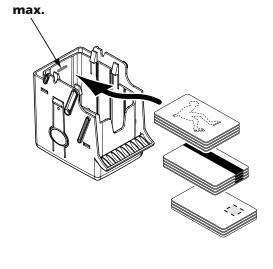

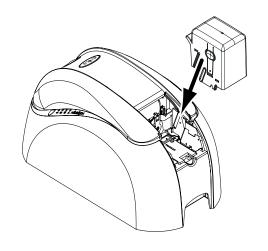

3. 将进卡槽放回打印机。从顶部压住进卡槽,并听到"咔嗒"声。



#### 卡片厚度:

• Dualys打印机可接受0.25mm到1mm之间的卡片。

#### 卡片选择建议:


- 仅使用本手册"技术规格"中出现的各种类型的卡片。
- 不要触碰卡片的打印面,因为这样会影响打印质量。
- 不要使用破损、折叠或者不平整的卡片。
- 永远将新卡片放置于清洁无尘的位置。

## 安装手动进卡槽和装载卡片


购买Dualys打印机时,您可以选购用于单片手送进卡的手动进卡槽。


供您选购的手动进卡槽应当通过驱动程序属性进行设置。在工具中,点击对话框按 钮。然后根据退卡所需操作模式在进纸盒菜单和输出盒菜单中选择手动进卡选项。点 击"设置"按钮进行确认。

手动进卡槽的安装方法如下:

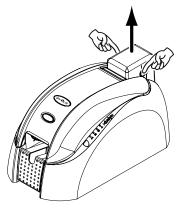



1. 如图所示,将进卡槽从打印机中取出。

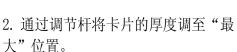

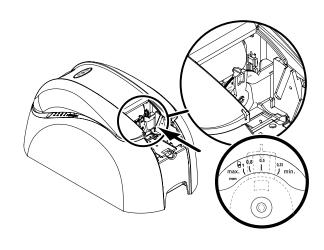

3. 如图所示将手动进纸盒放入打印机。从顶部压住进卡槽,并听到"咔嗒"声。

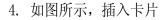

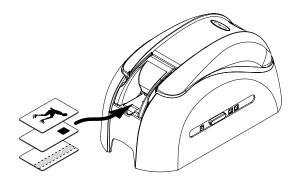


## 调整卡片厚度

Dualys打印机提供一个手动调节系统, 供您从打印机的内部或者上盖打开时调整卡的厚度。





Dualys打印机接受0.25mm (10mil) 到1mm(40mil)之间的卡片。卡片厚度的工厂设置为0.76mm(30mil)。


## 通过进卡槽调节卡的厚度

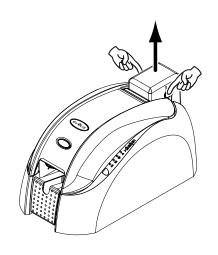

1. 如图所示,将进卡槽从打印机中取出。

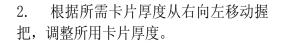

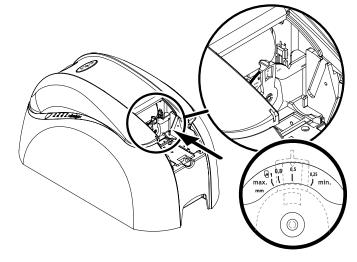


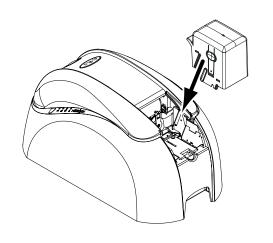

3. 将进卡槽放回打印机。从顶部压住进卡槽,并听到"咔嗒"声。

## 从打印机内部调整卡片厚度


1. 按一下上盖按钮并将上盖掀起。

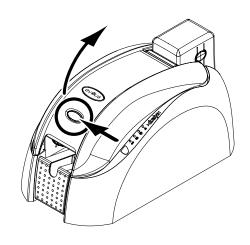

13 03 04 b min. 1 max. mm

2. 从打印机中取出色带(如有)。根据 所需卡片厚度从右向左移动握把,调整所 用卡片厚度。


3. 在打印机中再次安装色带,然 后关闭上盖。

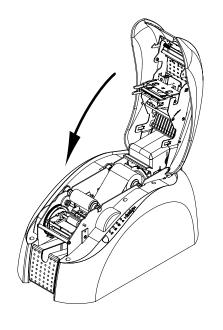

## 使用出卡槽


Dualys打印机配有一个可容纳100张0.76mm规格卡片的出卡槽。其目的在于收集已打印和/或加密 完毕的卡片。

1. 找到并旋转出卡槽。

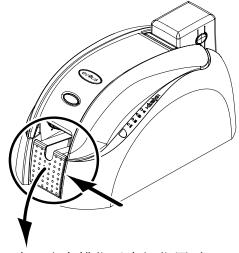



出卡槽必须完全旋转,直至听到"咔嗒"声。出卡槽位于中间位置时, "上盖打开"指示灯将闪烁。

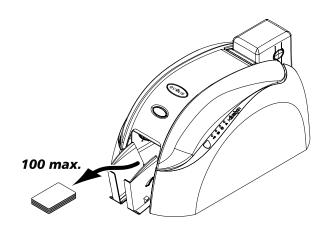

2. 取出打印和/或加密完毕的卡片

## 安装的其他阶段

您现在已完成您Dualys打印机的安装(实质)过程。接下来,我们将强烈要求您继续阅读本手册,实现您Dualys打印机的充分操作还有下面两个步骤。

• 安装驱动程序

## 第二章

## 安装驱动程序

使用您的Dualys打印机前,您必须安装其驱动程序。

注意:驱动程序和Dualys打印机在Windows2000,NT4.0和XP下进行操作。



随机送的CD包括自动安装的打印机驱动程序。该程序根据您计算机的配置为您安装正确的驱动程序。

- •-将驱动程序和电子文档插入光驱。
- •-等待几秒,光盘欢迎程序会让您选择您的语言。
- •-选择代表您所需语言的国旗。
- •-出现另一个菜单,要求您安装打印机驱动程序。根据下列说明设置您的Evolis打印机。

**您使用Windows操作系统**,您的打印机与计算机主机相连,并口电缆或者USB未连接。

- 点击安装驱动程序。
- 出现安装菜单,建议您保留以前进行的安装。 默认安装时,安装程序将删除所有以前的设置。
- 点击**安装**开始安装过程。
- 有相关要求时,选择您希望用于连接您Evolis打印机的接口类型。USB或者并口。



安装程序提示您打开打印机。仔细按照下列提示进行操作:

- 在个人计算机和打印机之间连接USB或者并口电缆。
- 系统将自动检测到您的外设,几秒钟后开始**"添加打印机助手"**。
- 选择**下一步**,然后**结束**。
- 在信息窗口点击**完成**。
- 安装完成,点击**结束**。
- ■点击**退出**,结束安装程序。

您的Evolis打印机可以重新打印您的卡片。

安装过程中出现任何故障时,请参阅"Windows用户——手动安装"这一章。



Windows NT、2000或者XP下安装驱动程序可能需要系统管理员的授权。出现任何问题时,联系管理员,了解与安装方法或者使用权有关的信息。

## Windows用户——手动安装

- 安装驱动程序前请**关闭所有应用程序**。
- 安装完成前**不要连接**USB或者并口电缆。
- 将驱动程序和电子文档插入光驱。
- 在Windows菜单栏中,点击"开始、参数",和"打印机"。
- 双击添加打印机。
- 选择本地打印机。
- 选择LPTx打印机端口(即使您希望通过USB连接打印机)。
- 安装助手显示一系列打印机制造商时,点击**光盘安装**。
- 选择与光驱相对应的磁盘名称,点击**下一步**。
- 在光驱中,点击**驱动程序**。
- 为您的Windows环境选择目录 Windows 2000和Windows XP: 选择2000 XP Windows NT4: 选择NT4.0
- 选择Youn. inf (或者Younbw. inf) 文件,点击打开,然后点击确定。
- Evolis打印机在灰色的背景中出现,点击**下一步**。
- 说明您是否希望将Evolis打印机作为您的默认打印机,然后点击**下一步**。
- 不共享,点击**下一步**。
- 不打印测试页,点击**下一步**。
- 点击**完成**,安装驱动程序。

在并行端口进行操作时,在个人计算机和打印机之间连接电缆。安装完成。

#### 对于USB连接,必须进行下列调整:

- 在打印机和个人计算机之间连接您的USB电缆。
- Windows检测到新打印机,然后开始**添加打印机助手**,点击**下一步**。
- 系统查找Youngi.dll(或者Youbwgi.dll)。
- 在光驱中,点击**驱动程序**。
- 为您的Windows环境选择目录:
  Windows 2000和Windows XP: 选择2000 XP
  Windows NT4:选择NT4.0
- 选择**Youn. inf**(或者Younbw. inf)文件,点击**打开**,然后点击**确定**。
- 点击完成。

已经在USB端口上为打印机创建了一个新的Evolis驱动程序(副本1)。安装打印机驱动程序完毕。

## 设置打印参数

在使用您的Dualys打印机前,您最好先检查/修改驱动程序的默认参数。此外,如果安装了选配产品,您必须告知驱动程序。

您可以在打印管理中设置您打印机的各种功能。可通过下列方式进入打印参数:

- 从Windows的开始、设置、到打印机。
  - 选择Evolis Dualys
  - 在Windows的菜单栏的文档中,选择默认文件。
- 从您的Windows软件:
  - 在您应用程序菜单栏的文档中,选择打印或者打印设置。

设置过程因所使用软件的类型和操作系统的不同而异。使用打印机前,确认打印机被正确选择为 默认打印机。

#### 选择Dualys打印机作为默认打印机

按照如下步骤选择Dualys打印机作为默认打印机

- 点击Windows工具栏中的开始、设置、到打印机。
- 点击Evolis Dualys图标,然后指向菜单栏中的文件。
- 选择默认,然后关闭窗口。


#### 您Dualys打印机属性的确定

不同的对话框使您能够:

- 调整定位和打印质量。
- 管理不同的打印模式和适当打印色带的使用。
- 选择打印端口。
- 启动打印机不同的控制和维护功能。

#### 使用在线帮助

一份帮助文件,根据不同的打印模式和保留的标准对您使用各打印管理参数进行指导。为了使您熟悉这些参数,我们建议您在进行任何修改前参阅该帮助文件。

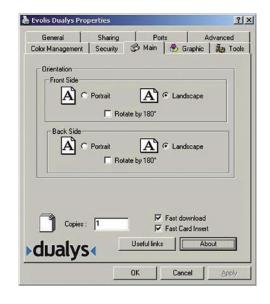

#### "主"对话框

本对话框可以使您选择:


- **定位**: 肖像或者风景打印输出的定位,以及打印输出 为卡片的正面和/或反面进行180°的旋转。
- 份数:卡片打印的份数

## "图解"对话框

可通过本对话框进行如下选择:


色带: 使用的色带类型。

**打印设置**:选择单面或者双面打印,您以前选择上面的"色带"对话框中选择彩色色带时,您可能需要进行黑色或覆膜色带的设置。

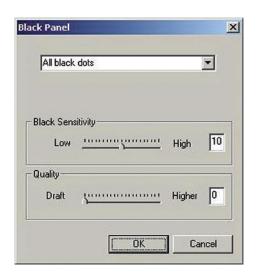




黑色面板: 黑色面板的使用

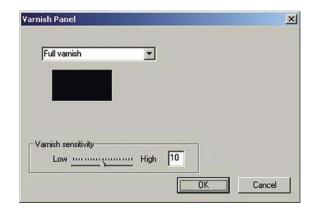


覆膜面板:彩色色带的覆膜,取决于覆膜的需要。

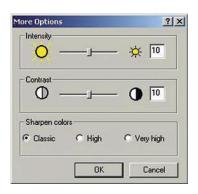


"更多选项"按钮可使您选择更多打印参数,如接触和色彩的饱和度。

如果您以前曾经在主对话框中选择过黑色色带,您可以通过图形对话框选择:

- 黑度:加入墨的多少。
- 打印质量:加入墨的质量。

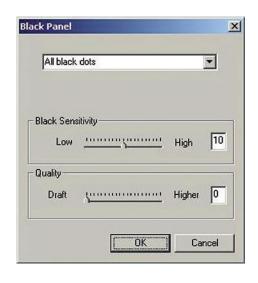

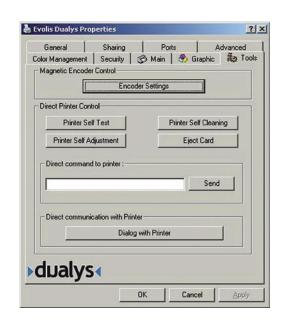

#### "工具"对话框

本对话框为您的Dualys打印机提供初级帮助。如果您的打印机带有选配的磁性编码器,点击编码设定按钮对其进行设置。请参阅本手册附件A,了解与计算机选项有关的更多信息。

我们同时还建议您在第一次使用时打印测试卡,并将其保存。该卡记录了您要求售后服务时可能需要提供的信息。

**观察: "打印机对话"** 选项仅于光盘中的安装程序已经 安装时可用。

### "总"对话框

本对话框是一个Windows信息对话框,允许打印测试页以验证计算机和打印机之间的通讯。

## "细节"对话框

本对话框是一个Windows控制窗口,允许选择打印端口和确认打印机正确驱动程序的使用。高级技术人员才可修改显示的参数。

## "色彩管理"对话框

本对话框可使打印与规定的色彩管理文件相联系。


## 打印


可以对很多Windows应用程序文件进行打印(例如,Word-Access-Excel)。为了使您熟悉在页面上打印卡片以及打印参数,我们提供如下示例。

## Microsoft® Word下

安装Dualvs打印机作为默认打印机后


- 1. 打开Word,在**文件**选项中点击**页面设置**。
- 2. 纸张对话框建议纸张格式,选择Youn Card。

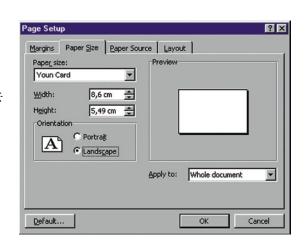

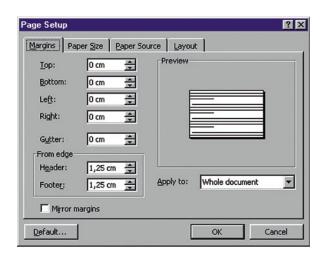

- 3. 在**页边距**对话框中,将所有边距都选择为**0cm**,在定位中,选择风景。
- 4. 点击确定关闭窗口。

现在您的Word窗口应如下图所示:

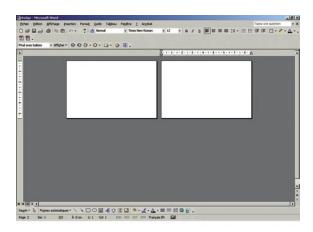

您可以通过输入不同要素对您的卡片实现个性化:

- 标识和图例
- 身份照片
- 不变和可变文本
- 条形码等。

#### 示例:


请注意,本示例的目的不在于教导操作 人员有关Word应用程序的操作情况。 唯一的目的是在卡片的设计和 Dualys参数管理之间建立打印所必须 的关系。



### 设置Evolis Dualys驱动程序

通过Word窗口读取参数时:

- 1. 在菜单栏,点击文件,然后选择打印
- 2. 对话框告诉您已经选择Evolis打印机。然后点击**属性**。Evolis Dualys驱动程序对话框打开。

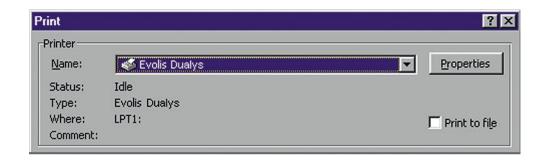

通过Word窗口读取打印参数时:

- 1. 在菜单栏,点击文件,然后选择打印。
- 2. 对话框告诉您已经选择Evolis打印机。
- 3. 点击属性。Evolis Dualys驱动程序对话框打开。 本图解示例的打印参数为:
- 1. 在"主"对话框中选择:
- 定位一正面: 风景
- 定位一后面: 风景
- 份数(份数待定)
- 2. 在"图解"对话框中,选择:
- 色带类型: "6段色带 (YMCKOK)"
- 打印机设定中: "双面打印"
- 3. 如果您修改了参数,点击应用,然后确定关闭对话框。
- 4. 回到主窗口后,点击确定运行打印。



如必要,请参阅每一对话框的帮助文件。参阅以上"使用在线帮助"了解更多信息。

## 第三章



#### 保持您的质保有效!

未能遵守本章与维护有关的程序时,您的Dualys打印机和打印头的质保可能无效。 打印机在未经批准的情况下使用时,Evolis公司不承担任何义务。Evolis A5011-UltraClean清洁套件提供下列内容:

- 五张预饱和清洁卡,其中异丙基/酒精浓度为99%。
- 五根棉签,其中异丙基/酒精浓度为99%。
- 40张预饱和无绷带清洁擦拭纸。

## 清洁打印机内部




清洁周期:每插入1000张卡片




使用:预饱和清洁卡片

需要清洁打印机时(每插入1000张卡片),清洁指示灯如下所示亮起:

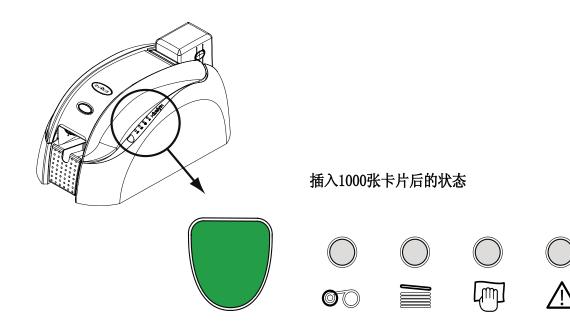

清洁指示灯亮后未对打印机进行清洁时,再插入200张卡片后指示灯将开始闪烁。在此情形下, 清洁指示灯将按照如下方式闪烁:

#### 插入1200张卡片后的状态

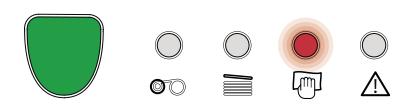




指示灯闪烁时,必须立即对打印机的内部进行清洁(5张卡片以下)。 否则,打印头的质保将被取消。


## 如何进行


这一简单的清洁系统要求使用专门为打印机设计的预饱和清洁卡。我们随您的Dualys打印机提供一个清洁套件,其中包括这些卡片的样品。通过不断将卡片放入打印机,卡片滚轮、清洁滚轮、打印头和磁头(选配)将得到清洁。

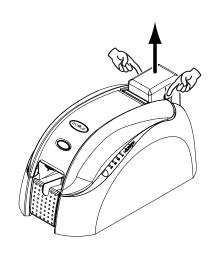

2. 取出在进卡槽内的卡片。


1. 如图所示,将进卡槽从打印机 中取出。

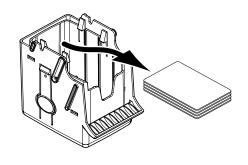

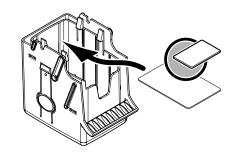


3. 取出一张新卡片,如图所示,将其插入进卡槽。


4. 通过调节杆将卡片的厚度调至"最大"位置。

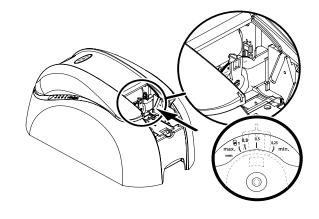


5. 将进卡槽放回打印机。 从顶部压住进卡槽,并听到"咔嗒"声。

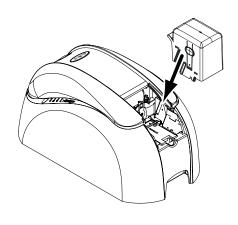


6. 打开上盖,如图所示从打印机内取出色带。

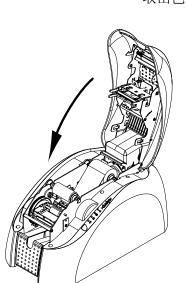

7. 关闭打印机上盖。

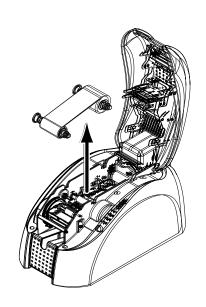

8. 按住控制面板上的按钮一秒钟。清洁开始。

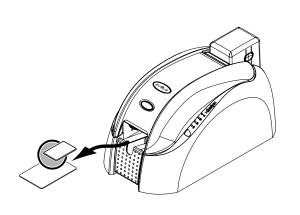

9. 用过的清洁卡将弹入出卡槽。





一个清洁周期完成后,在再次使用打印机前请等待两分钟,使清洁剂完全挥发。



尽管清洁警报可能已经被触发,打印机仍将继续工作。

不等待打印机指示灯信号也可启动清洁程序。这可通过按住控制面板几秒的时间完成。在此情形下,首先重复上述各操作。

## 清洁打印头



清洁周期: 每次更换色带时



使用:清洁棉签

清洁打印机内部的同时对打印头进行了清洁(见前节)。然而,为了保持原来的打印质量,减少打印头上过多的墨粉,我们建议您使用我们随UltraClean清洁套件提供的棉签定期清洁打印头(每次更换色带时)。




需要注意的是,您需要保护打印头和所有其他相关元件,使其免遭静电干扰。打印头是您打印机中最重要的部分。为了避免打印头受到损害d:


- 清洁打印头前,断开打印机电源。
- 观察清洁周期。
- 避免让打印头接触尖利或者金属物体。
- 避免手指直接接触打印头。结果可能影响打印质量或者甚至损坏打印头。

## 如何进行

1. 取出一个新棉签,压住棉签杆的中间位置, 使泡沫中的液体流出。

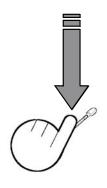

2. 打开打印机的上盖,找到打印头。 然后,轻柔地将棉签在打印头上摩擦几秒。

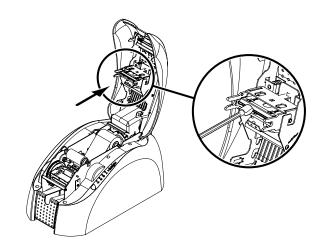



一个清洁周期完成后,在再次使用打印机前请等待两分钟,使清洁剂完全挥发。

## 维护清洁滚轮



清洁周期:每次更换色带时





使用:清洁擦拭纸

您的Dualys打印机具有一个清洁滚轮。其粘性表面用于吸附卡片带来的灰尘。尽管在清洁打印机内部时这一滚轮也得到了维护,我们还建议您利用我们提供的清洁套件中的擦拭纸定期对其进行清洁,确保卡片表面绝对清洁。

## 如何进行

1. 打开打印机上盖。打印机中如果 有色带时,取出打印机色带,找到清 洁滚轮。

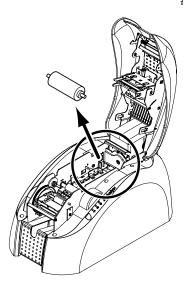


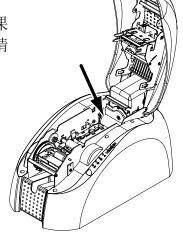

2. 从打印机中取出清洁滚轮。

3. 通过我们给您提供的清洁套件中的擦拭纸清洁滚轮。 轻轻擦拭滚轮表面,去除全部灰尘。



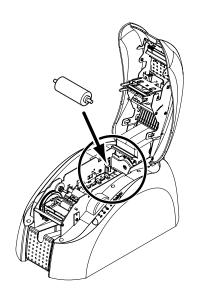

4. 滚轮变干时,将其放回打印机,关闭上盖。



一个清洁周期完成后,在再次使用打印机前请等待两分钟,使清洁剂完全挥发。

## 海 地 散障排除


为满足客户需求,Evolis在本手册及其网站www.evolis.com中提供全套的技术帮助服务。本节包括了与Dualys打印机初级维修有关的信息。

## 打印机控制面板信息解释

尽管我们认为Dualys打印机能够绝对可靠地工作,但是仍然有可能出现故障。下面的内容将帮助您找出打印机安装或者使用过程中可能出现的问题,并找出解决问题的办法。

### 打印机控制面板说明

打印机顶部有一个控制面板。 带有记号的4个小灯显示了打印机的活动状态。 这些指示灯代表的意义如下:

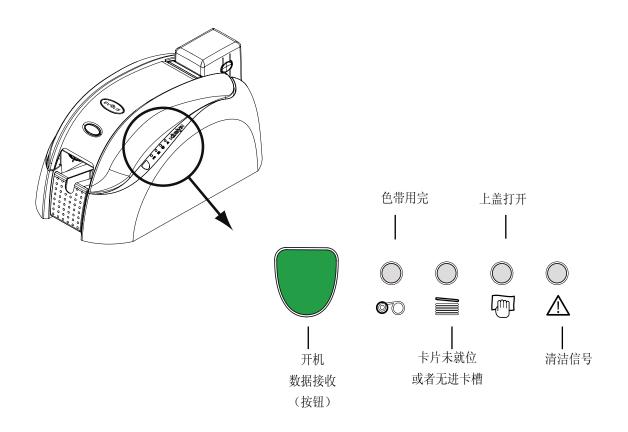

#### 控制面板上的指示灯分别代表下列状态之一:




处理完毕下列事项后按钮向控制面板返回其最初状态:

- 无卡片或者内部打印故障
- 磁性编码出错
- 卡片弹出

按钮同时还能够实现:

- 设置打印机至待命状态
- 待打印的测试卡片
- 待启动的清洁周期

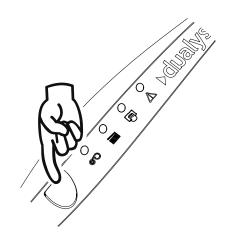

查阅下列控制面板状态,确定Dualys打印机的活动状态或者问题的性质:

指示灯状态	说明	解决方案或者解释
	打印机就绪	打印机可接收数据。
	处理	打印机从其一个或者多个接口中接收 数据。
	色带用完	■ 打印机内无色带 ■ 色带已用完 ■ 打印机中的色带未能正确安装 ■ 色带断了 ● 色带断了 检查打印机中色带的状态。如果您正在进行打印,用一张新卡片重新开始打印。





## 打印和解释测试卡片

打印测试卡片,从而提供与您的打印机有关的技术信息,并确认打印机正确工作。我们建议您在打印机开始投入使用时打印并保存测试卡片。

#### 打印测试卡片

- 1. 确认打印机中有色带和卡片。
- 2. 按住按钮三秒。所有指示灯灭。
- 3. 再次按住按钮。
- 4. 按钮上的绿灯亮。
- 5. 绿灯闪烁时松开按钮。
- 6. 测试卡片在几秒内打印完毕(在彩色打印机中,有一个彩色色带;单色打印机中有黑色色带)。
- 7. 把打印过的卡片弹入出卡槽。

#### 解释测试卡片

测试卡的打印提供了如下信息:

- 各种色彩和黑色的正确打印
- 色带在打印机中的正确位置。
- 打印机型号
- 打印机序列号
- 打印机中安装固件的版本。



Printer model: Dualys Ctless Mifare

**Printer s/n°:** 060101500 **Kit Head n°:** 193-2Z-00009

Firmware n°: 0601

Evolis Card Printer - www.evolis.com - info@evolis.com

## 打印质量问题

下列信息将帮助您解决使用打印机的过程中可能出现的打印质量问题。如果通过这些信息您仍然 无法解决问题,请联系您的Evolis经销商。



#### 1. 检查电源。

确认:

- 打印机和通电的主要接线插座之间通过电源线正确连接。
- 打印机接通电源。按钮上的绿灯亮。
- 使用的电源为随打印机一起提供的电源

#### 2. 检查进卡槽和打印机上的卡片

- 确认进卡槽中有卡片
- 确认没有卡片堵塞。

见本章

#### 3. 检查色带

- 确认色带已正确安装,打印机上盖已正确关闭。
- 4. 打印测试卡片

见本章"打印和解释测试卡片"这一部分内容。

#### 5. 检查打印机接口线缆

- 检查计算机和打印机之间的连接。
- 利用相同类型的其他线缆进行测试。

#### 6. 检查驱动程序

■ 确认您的Dualys打印机有Windows参数中的驱动程序。

#### 7. 检查计算机打印参数

■ 确认Dualys打印机被选作默认打印机。

见"打印"这一章中"设置打印参数"部分的内容。

#### 8. 检查网络配置

如果您的打印机被连接入一个网络,确认其在网络环境下正确设置。参阅有关您网络的文件以获取更多信息。



## 卡片从打印机内弹出

#### 1. 检查色带

- 确认色带未用完或者没有断裂。如必要,更换或者重新安装色带。
- 2. 检查打印机接口线缆
- 检查打印机接口线缆。
- 检查电脑和打印机之间的连接。
- 利用相同类型的其他线缆进行测试。

#### 3. 打印头的元件可能受到损坏。

■打印测试卡片

见本章"打印和解释测试卡片"这一部分内容。 如果测试卡片不能打印,请联系您的经销商以获取一个新的打印头。



## 打印质量不充分

- 1. 必须修改对比度和发光度参数
- 缺少对比度和色彩饱和度,在驱动程序的设置中增强对比度和发光度。
- 2. 使用的卡片类型可能不适用
- 检查所使用卡片的类型是否与所需规格相对应。 见本手册"技术规格"这一章以获取更多信息。
- 卡片质地粗糙或者不完全平整。
- 尝试采用其他类型的卡片进行打印。



## 部分或者不正确打印

- 1. 检查打印参数
- 确认您的页面设置中无任何内容处于打印边界之外
- 检查驱动程序配置中所选择的文件定位(风景或者肖像)
- 2. 检查打印机接口线缆
- 如果打印出不正常字符,确认您的打印机使用了正确的接口线缆。
- 检查电脑和打印机之间的连接。
- 利用相同类型的其他线缆进行测试。
- 3. 检查打印机是否清洁
- 如必要,清洁打印机的内部、清洁滚轮和打印头。 参阅本手册"清洁"这一章内容
- 4. 检查卡片是否清洁
- 检查卡片是否放置于无尘的环境中。
- 5. 检查打印头是否清洁
- 请参阅本手册"清洁"这一章中有关打印头的清洁程序。
- 6. 检查色带
- 在打印机中的位置。
- 是否正确运行。
- 7. 检查打印头
- 卡片上出现白色水平线时,打印头的元件可能被遮挡或者损坏。
- 清洁打印头。
- 参阅本手册"清洁"这一章以获取更多信息。
- 如果清洁后问题仍未得到解决,请联系您的经销商以获得一个新的打印头。

## 清除卡片堵塞

## 请以下列方式移动卡片:

- 1. 打开打印机的上盖,取出色带。
- 2. 按下按钮取出卡片和/或手动将卡片推向打印机输出口。如果有多张卡片,先推出第一张。
- 3. 更换色带, 然后关闭打印机上盖。
- 4. 按住控制面板上的按钮一秒钟。

#### 为避免卡片堵塞:

- 1. 确认卡片厚度得到正确调整。
- 2. 确认卡片厚度对应于本手册中"技术规格"这一节中规定的规格。
- 3. 检查卡片是否弯曲。
- 4. 确认卡片未粘在一起。

## 更换打印头


Dualys打印机的打印头可以无需任何工具或者特别调整而得到简单有效更换。




请于打印头冷却后再次使用。在更换打印头前,确认打印机已关机。

## 第一阶段: 取出故障打印头


1. 打开打印机的上盖,找到打印头。

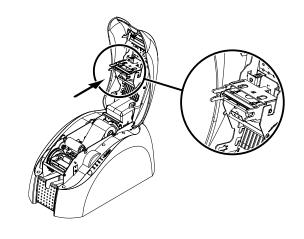

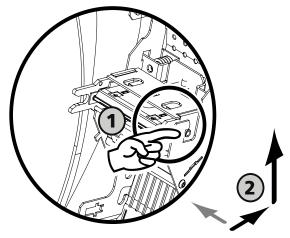


2. 一手在上盖下从后面推动金属元件,另一只手转动两只叉,将打印头从中取出。


3. 从打印头后断开线缆

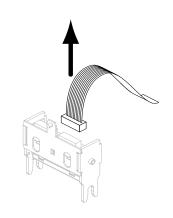

## 第二阶段:安装新打印头


1. 取出新打印头,插入线缆。

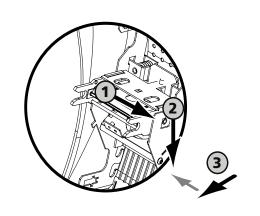

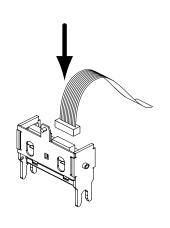

- 2. 在两个基准点之间垂直插入打印头
- 3. 转动打印头,在金属元件中"锁定"打印头。

4. 关闭打印机上盖。打印头安装完毕。

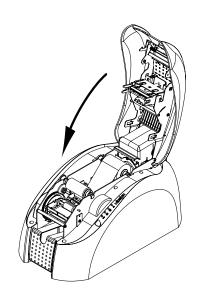

## 第三阶段:设置新打印头

- 1. 确认打印机处于开机状态并与已安装Dualys驱动程序的计算机相连。
- 2. 在驱动程序属性中,点击工具对话框。
- 3. 在"计算机对话"中输入: Pkn;x
- x =打印头上透明标签记录的打印头序列号

示例:如果打印头的序列号为: 179-004-00048,输入下列命令: Pkn; 179-004-00048



如果未能正确输入序列号,可能导致打印机故障。



打印机控制面板上的两只指示灯同时闪烁,表明打印机内部需要清洁。清洁完成前不得开始任何打印。对于清洁程序,见第三章 维护一清洁打印机内部。清洁完成后,确认清洁滚轮得到适当清洁(清洁滚轮的清洁操作见第三章 维护一维护清洁滚轮)。 然后,重新安装色带和卡片。

新打印头已安装。您可以再次使用您的Dualys打印机。

## 客户服务

如果以上建议不能够帮助您解决问题,登录evolis.com获得更多信息或者联系您的Evolis经销商。



如果您需要其他技术帮助,您可在Evolis网站的**支持与服务**部分获得与Evolis打印机的使用和故障有关的信息。

本节建议您下载固件、驱动程序、用户手册、和录像材料的最新版本,用于Evolis打印机的使用和清洁,以及最新版本的FAQ\*,对最常见的问题做出答复。

\*FAQ: 常见问题



对于未能解决的所有技术问题,请联系Evolis经销商。如果您不知道任何Evolis经销商,登录www.evolis.com并向我们发出您的订单。 Evolis将向您提供离您最近的Evolis经销商地址。

您致电Evolis经销商时,您必须通过计算机准备提供下列信息:

- 您打印机的型号和序列号
- 设置的类型和您使用的操作系统
- 问题描述
- 您已采取措施的说明



**打印模式** 全色热升华和单色热转印打印标准

打印机规格 双面打印模块

I单色打印采用的集成色带节省装置

**打印速度** 全彩单面150张卡片/小时(YMCKO),全彩双面125张卡片/小时(YMCKO/K),

单色单面最多1000张卡片/小时1,单色双面最多350张卡片/小时1

**解析度** 300dpi(11.8点/毫秒)

**提供的软件** 设计和编辑徽章所采用的eMedia Card Designer Software,与Windows™

NT 4.0/2000和XP兼容

**质保** 打印机: 2年

打印头: 2年,不限打印数量2

参阅随您的Evolis打印机一同提供的质保手册以获得更多信息

**色带类型** 单色: 1000张卡片/卷

单色包括:黑色、蓝色、红色、绿色、白色、金色、银色

单色刮刮乐BlackWAX色带(用于ABS和覆膜卡片): 1000张卡片/卷

单色2段黑色色带(KO):500张卡片/卷彩色5段色带(YMCKOK):200张卡片/卷彩色1/2色带(YMCKO):400张卡片/卷彩色6段色带(YMCKOK):200张卡片/卷

全息色带: 350张卡片/卷

**卡片装载模式** 自动或者手动进卡槽

选装 串口

手动进卡槽 100张卡片进卡槽

清洁套件

其他型号 Dualys Mag

具有HICO/LOCO磁性编码器的打印机-ISO 7811或者JIS2

Dualys Smart

具有智能卡接触台的打印机-ISO 7816-2和EMV 2000编码器

Dualys Contactless

具有免接触耦合器的打印机-ISO 14443-ISO15693 (经要求可提供其他标准)

#### 其他规格:

卡片类型: 全部PVC、合成PVC、PET、ABS和特种浸渍卡片——卡片格式: ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm × 85,60 mm - 3.375» x 2.125») ——卡片厚度: 0,25 mm (10 mil) 到1 mm (40 mil) ——进卡槽容量: 300张卡片 (0.25mm-10mil) -100张卡片 (0.76mm-30mil) ——出卡槽容量: 300张卡片 (0.25mm-10mil) -100张卡片 (0.76mm-30mil) ——打印机规格: 高度: 235 mm (9.25») - 长: 447 mm (17.59») - 宽: 237 mm (9.33») - 重: 7,4 kg (16.31 lbs) ——连接: USB和并行Centronics端口 (提供线缆) ——电气规格: 110−230伏, 60−50赫兹——环境: 最低/最高操作温度: 15° / 30° C (59° / 86° F) —湿度: 20% − 65%非浓缩—最低/最高存储温度: −5° / +70° C (23° / 158° F) —存储湿度: 20%至70%非浓缩—操作通风: 自然风。

1 - 在特定的情形下 2 - 有关使用Evolis消耗品的条款

# 第六章

Evolis有大量的卡片、色带和各种附件。以下是可以向Evolis经销商购买的货品。

### 单色色带

P/N: R2011 黑色色带

1000张卡片/卷

P/N: R2012 蓝色色带

1000张卡片/卷

P/N: R2013 红色色带

1000张卡片/卷

P/N: R2014 绿色色带

1000张卡片/卷

P/N: R2015 白色色带

1000张卡片/卷

P/N: R2016 金色色带

1000张卡片/卷

P/N: R2017 银色色带

1000张卡片/卷

P/N: R2018 刮刮乐色带

1000张卡片/卷

P/N: R2019 BlackWAX黑色色带

1000张卡片/卷

## 多段色带

P/N: R3314 彩色6段色带-YMCKOK (黄色、绛红、青色、黑色TT、覆膜及黑色TT)

200张卡片/卷

P/N: R3011 彩色5段色带-YMCKO(黄色、绛红、青色、黑色TT和覆膜)

200张卡片/卷

P/N: R3012 彩色2段色带-KO (黑色TT和覆膜)

500张卡片/卷

P/N: R3013 彩色5段1/2节省色带YMCKO(黄色、绛红、青色、黑色TT和覆膜)

400张卡片/卷

## 全息色带:

P/N: R4001 Optoseal® 全息色带

350张卡片/卷

#### 清洁附件

P/N: A5011高级清洁套件(用于打印机的全面清洁)

5张预饱和清洁卡片、5根棉签,一盒40张预饱和擦拭纸

P/N: A5002打印机清洁套件(用于滚轮的清洁)

50张预饱和清洁卡片

Ref. A5003打印头清洁套件(用于清洁打印头)

25根棉签

Ref. A5004除尘清洁套件(用于清洁滚轮的维护)

一盒40张预饱和擦拭纸

#### 软件

P/N: L8001 eMedia Pro软件

用于构思和编辑与数据库相连徽章的软件

#### 塑料卡片

P/N: C4001经典空白白色塑料卡片-0.76mm (30mi1)

100张卡片×5包

P/N: C4002经典空白白色塑料卡片 - 0.50 mm (20mil)

100张卡片×5包

P/N: C4002经典空白白色塑料卡片(带有HICO磁条-0.76mm(30mi1))

100张卡片×5包

P/N: C4004经典空白白色塑料卡片(帶有L0C0磁条-0.76mm(30mi1))

100张卡片×5包

P/N: C1001 Premium空白白色塑料卡片—0.76 mm (30mil)

100张卡片×5包

P/N: C1003Premium空白白色塑料卡片(带有HICO磁条-0.76mm(30mil))

100张卡片×5包

P/N: C1004Premium空白白色塑料卡片(帶有L0C0磁条-0.76mm(30mil))

100张卡片×5包

## 打印机附件

P/N: S3304进卡槽[容量: 0.76mm(30mi1)卡片100张]

P/N: S6305手动进卡槽

P/N: A5007 Centronics并行接口线缆

P/N: A5017 USB接口线缆

P/N: A5008电源

P/N: A5009电源线, 220V

P/N: A5010电源线, 110V

P/N:A5019电源线,英国

## 磁性编码

## 简介

带有磁条卡片编码器的Dualys打印机称为Dualys Mag打印机。

Dualys Mag打印机的操作模式与Dualys打印机相同。

磁性编码器将磁道ISO 1、2和3加密至一个单一通道, 然后检查数据。


从Windows驱动程序中单击设置为高矫顽力(HICO)或者低矫顽力(LOCO),但是Dualys打印机的编码器的默认设置为高矫顽力(HICO),订单中明确要求低矫顽力的情形除外。

## 磁性编码器的位置

磁性编码器是在工厂安装于Dualys Mag打印机上的一个模块。读写头放置于卡片通道的下面和打印头的后面。




卡片的编码过程在打印前完成。

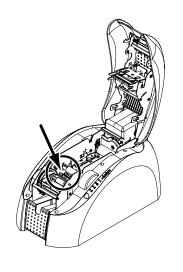


## 卡片定位

如下所示,带有磁道的卡片必须安装于进卡槽,使磁条正面向上:


1. 如图所示,将进卡槽从打印机中取出。

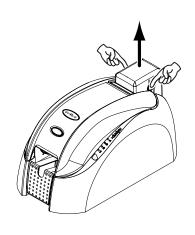

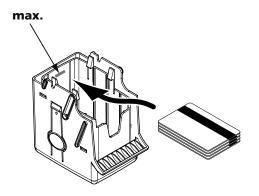

2. 如图所示,压缩弹簧,插入100张以下0.76mm厚度的卡片。


3. 将卡槽放回打印机。从顶部压住进卡槽,并 听到"咔嗒"声。

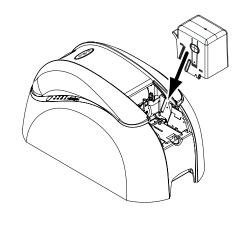

## 设置Windows驱动程序

首次安装Windows驱动程序时,必须对磁性编码器的参数进行设置。磁性编码器的功能可通过点击编码设置按钮,弹出工具对话框后进行设置。

## "磁性编码器"对话框

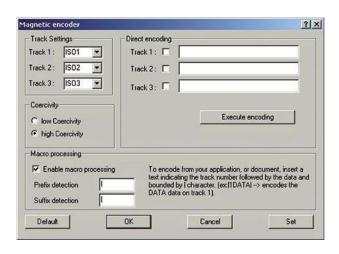

选择**编码设置**按钮后**磁性编码器**对话框打开。

磁道格式可以是我们选择每一个磁道所需的 ISO标准。有关ISO 7811标准的详情请参阅附件中的表格。

**矫顽力**:设置高矫顽力(HICO)和低矫顽力(LOCO)磁性编码器的属性。以高矫顽力编码的磁道抵御外界干扰的能力强于以低矫顽力编码的磁道。

直接编码允许通过本窗口简单选择一个或者多个 磁道并输入待编码数据后直接进行编码。 点击**执行编码**按钮开始编码过程。 **自动提取**允许带有磁道的卡片通过Windows应用程序(如word)编码。"|"和"|"(或者用户规定的其他字符)之间的文本域可被驱动程序解释为编码命令。



仅使用带有符合ISO 7810和ISO 7811磁道的卡片。 为了适当操作,卡片中的磁道必须模块化。不要使用带有粘胶磁道的卡片。

## 磁性编码器的清洁

需要定期对磁性编码器头进行清洁,以确保卡片中编码数据的完整性。

磁性编码器在打印机通过预饱和卡片(参阅本手册"清洁"这一章以了解进一步的信息)进行清洁的同时进行清洁。

不断通过打印机内的清洁卡片对进卡滚轮、清洁滚轮、和磁性编码器的读写头进行清洁。

如果打印机两次清洁(每插入1000张卡片)的期间的读写过程中有超过一张的卡片出错,建议您手动进行打印机清洁程序(参阅本手册"清洁"这一章以了解进一步的信息)。

## ISO 7811加密标准

磁道编号	域解析器	器磁道强度	字符类型	字符数
磁道1	^	210 bpi <sup>1</sup>	Alphanumerical (ASCII 20- 95) <sup>2</sup>	79 <sup>3</sup>
磁道2	=	75 bpi <sup>l</sup>	Numerical (ASCII 48-62) <sup>2</sup>	$40^{3}$
磁道3	=	210 bpi <sup>1</sup>	Numerical (ASCII 78-62) <sup>2</sup>	$107^{3}$

<sup>1</sup> 字节每英寸

<sup>2 &</sup>quot;?"字符除外

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 包括开始、停止和LRC字符。磁性编码器自动生成这些字符。

## 智能卡接触台

## 简介

具有智能卡接触台的Dualys打印机称为Dualys智能打印机。Dualys智能打印机的操作模式与 Dualys打印机相同。

Dualys智能打印机的智能卡接触台可以实现芯片根据ISO 7816-2标准编程。

## 接触台的位置


接触台是在工厂安装于Dualys智能打印机上的一个模块。 接触台位于卡片的路径上,打印头前面。接触接触台时, 芯片卡放置于接触台下,向上推。



芯片的编程通常是在卡片打印前进行。




仅使用符合ISO 7816—2的芯片卡片。 不要在芯片上打印

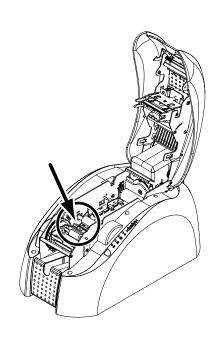


## 卡片定位


如图所示,芯片卡必须安装于进卡槽中,正面向下。

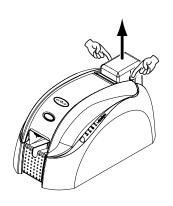

1. 如图所示,将进卡槽从打印机中取出。

2. 如图所示,压缩弹簧,插入100张以下0.76mm厚度的卡片(芯片正面向下)。

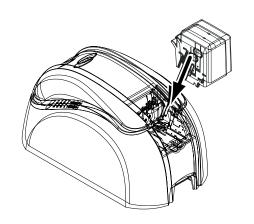


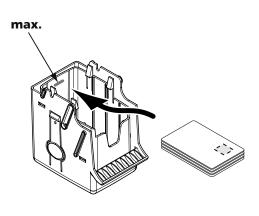

- 3. 如图所示,压缩弹簧,插入100张以下
- 0.76mm厚度的卡片(芯片正面向下)。

## 接触台的接口

Dualys打印机的后面带有一个DB-9阴连接器。该连接器从内部与接触台相连,同时还与外部耦合器相连,从而对芯片进行编程。

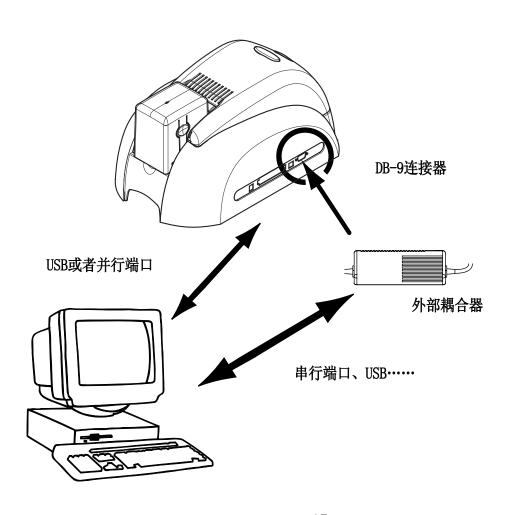

DB-9连接器	芯片卡接触点
1	C1 (V c. c.)
	,
2	C2 (归零)
3	C3(锁定)
4	C4 (保留)
5	C5 (接地)
6	C6 (Vpp)
7	C7 (E-S)
8	C8(保留)
9	C9 芯片与接触台通讯时接地

需通过打印机接口发出一系列命令,并向打印机插入卡片,将其置于接触台下,建立联系。

命令顺序如下:

## 发出"Sis"序列

- 从进卡槽移动一张卡片至接触台,并在接触台下停止。
- 向上推卡片,使其与接触台相联系。
- 打印机连接接触台和DB-9连接器。
- 芯片可通过计算机和外部耦合器的串行或者USB接口编程。



检查Dualys打印机的编程手册,从而获得芯片卡编程的全部信息。

## 符合性声明

#### 安全和电磁兼容性

制造商名称:

Evolis 卡片打印机

制造商地址:

29, avenue de la Fontaine

Z. I. Angers Beaucouzé 49070 Beaucouzé, France

材料指定:

Dualys

制造年度:

2006

本人, Serge Olivier,

宣布本人收到有关上述材料,并根据73/23/CEE和89/336/CEE的实质要求(经92/31/CEE和93/68/CEE修订)以及如下法 规进行使用和安装。



EN 60950-1 of 2001 EN 55022 B级, 1998 EN 55024 of 1998 EN 61000-3-2 of 2000 EN 61000-3-3 of 2000 +A1 of 2001

**欧洲:** 仅限挪威: 本产品为相间电压为230伏的IT电力配送系统设计。接地通过三相电源线进行。

Fl: "Laite on liitettävä suojamaadoitus koskettimilla varustettuun pistorasiaan"

"Apparaten skall anslutas tilljordat uttag"

NO: "Apparatetmå tilkoples jordet stikkontakt"

全名:

Serge Olivier

技术经理

职务: 日期:

2006年1月

Signature:

Alim

## FCC声明

## 联邦通信委员会无线电频率干扰声明



Dualvs型号打印机符合下列规范: FCC第15节, A分部、15.107(a)和15.109(a)节有关B级数字设备 的规定。

#### 补充信息:

根据联邦通信委员会规则第15节的要求,测试发现该设备符合B级数字设备的要求。这些限制旨在为可能受到有害干 扰的居民设施提供合理保护。设备可发出无线电频率能量,如果未能按照要求使用,可能引起对无线电通信的有害干 扰。但是,不保证在某一特定设施中不发生感染。如果该产品不对无线电或者电视接收产生有害干扰(可通过打开关 闭设备确定),鼓励用户通过一种或多种如下措施努力纠正干扰:

- 重新定位或者移动接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 设备与接收器使用不同的电源。
- 向经销商或者有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

必须按照FCC规则第15节B级限制的要求使用安装线缆。

根据FCC规则第15.21节的要求,未经Evolis卡片打印机制造商的允许而对本设备的任何变更可能导致有害干扰,并使 FCC对使用本产品的授权无效。

## VCCI (日本)

本设备符合信息技术设备等电波干扰的自发管理协会规则B级信息技术设备标准。在居民区使用时,可能引起无线电 干扰。在此情形下,用户可能需要采取适当的纠正措施。